

REDMOND

Блендер RHB-2910 Руководство по эксплуатации



Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания



RUS	5
UKR	11
KAZ	16
UZB	21
ROU	26



Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шенъжень, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Групп, ЛЛСи Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, литер A.



© REDMOND. Все права защищены. 2017

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Технические характеристики	7
Комплектация	7
Устройство прибора.....	8
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	8
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	8
Сборка блендера.....	8
Использование блендера.....	8
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	9
Очистка корпуса прибора.....	9
Очистка съемных частей	9
Хранение и транспортировка	9
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	10
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	10

A1

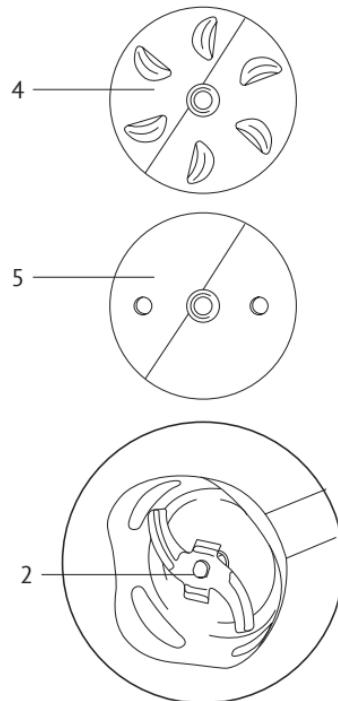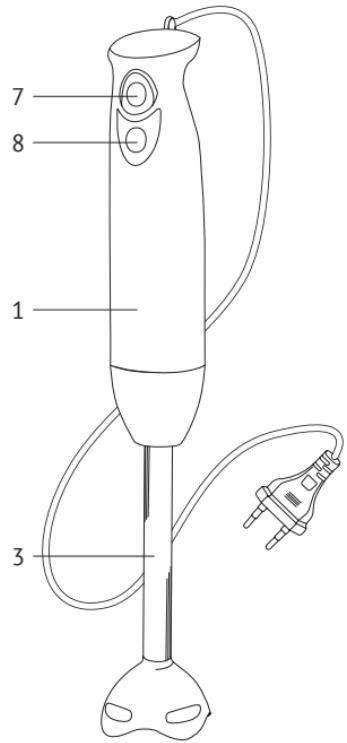

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Блендер REDMOND RHB-2910 – это компактный прибор, позволяющий быстро измельчать и смешивать продукты, взбивать кремы и муссы, готовить смеси для детского питания и многое другое.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России:
8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое

нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли её напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте чашу с продуктами на мягкую поверхность. Это делает прибор неустойчивым во время работы.
- Будьте осторожны, устанавливая S-образный нож: он очень острый.
- Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во время его работы.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Стого следуйте инструкциям по очистке прибора.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!**
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Не профессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	RHB-2910
Тип устройства.....	блендер
Номинальная мощность.....	550 Вт
Максимальная мощность.....	950 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком	класс II
Количество скоростей работы	2
Скорости вращения:	
Скорость I	12500 об/мин
Скорость II	14500 об/мин
Насадка для смешивания.....	есть
Насадка для взбивания.....	есть
Насадка для измельчения.....	есть
Ключ для смены насадок.....	есть
Длина электрошнура.....	0,9 м

Комплектация

Моторная часть.....	1 шт.
Нож для измельчения продуктов.....	1 шт.
Насадка-блендер.....	1 шт.

Нож для смещивания.....	1 шт.
Нож для взбивания.....	1 шт.
Ключ для смены насадок.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство прибора (схема A1, стр. 4)

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Моторная часть | 5. Нож для взбивания |
| 2. Нож для измельчения про-
дуктов | 6. Ключ для смены насадок |
| 3. Насадка-блендер | 7. Скорость I |
| 4. Нож для смещивания | 8. Скорость II |

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки.
Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на корпусе!

Полностью размотайте сетевой шнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте мыльной водой, тщательно просушите все элементы прибора перед включением в сеть.



После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Сборка блендера

1. Возьмите насадку-блендер, вставьте в нее сверху ключ для смены насадок.
2. Выберите одну из трех сменных насадок:
 - Универсальная насадка-блендер с системой ножей Power Blade.
 - Нож для смещивания прекрасно подходит для приготовления соусов, майонезов, пудингов, пюре.
 - Нож для взбивания насыщает воздухом, создает эмульсии.
3. Вращательным движением (по часовой стрелке – закрыть, против часовой стрелки – открыть) зафиксируйте нужную вам насадку, одновременно придерживая другой рукой ключ смены насадок, вставленный в верхнюю часть насадки блендера.
4. Возьмите собранную насадку-блендер и соедините ее вращательным движением с моторной частью. При этом не прикладывайте чрезмерного усилия.



ВНИМАНИЕ! Замену насадок рекомендуем производить в защитных перчатках.

Использование блендера

Блендер предназначен для приготовления освежающих коктейлей, супов-пюре и детского питания путем измельчения ингредиентов и их равномерного смещивания.

1. Приготовьте емкость для смещивания или любую другую подходящую емкость, поместите в нее необходимые ингредиенты.

2. Подключите прибор к розетке.
3. Поместите основание блендера в емкость для смешивания, удерживая его рукой за моторную часть.
4. Нажмите на кнопку включения I скорости работы.



При необходимости измельчения и смешивания твердых ингредиентов используйте кнопку II скорости работы – это ускорит процесс. В процессе смешивания ингредиентов перемещайте блендер по часовой стрелке и вверх-вниз. Не удерживайте кнопку II скорости работы нажатой более 5-10 секунд, так как это может привести к перегреву двигателя и его выходу из строя.

Время непрерывной работы прибора под нагрузкой не должно превышать 3-5 минут (при работе с измельчителем – не более 3 минут). Рекомендуемый перерыв между включениями – 2-3 минуты.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ



Не используйте при очистке прибора абразивные средства, химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованые для применения с предметами, контактирующими с пищей.

Очищайте прибор сразу же после использования.



Очистка корпуса прибора

1. Отключите прибор от питающей сети, вынув штепсель из розетки.
Не промывайте моторную часть прибора под струей воды, не погружайте моторную часть в воду или иную жидкость.
2. Используйте для очистки мягкую влажную ткань, смоченную во мыльном растворе.

Очистка съемных частей

1. Вымойте все съемные части теплой мыльной водой, просушите их.
- Металлические поверхности и детали хорошо отмываются, приобретая блеск, при добавлении в состав воды лимонного сока.
- При очистке ножей и лезвий будьте аккуратны: они очень острые. Промывайте их под струей теплой воды. Со временем такие продукты, как морковь или свекла, могут окрасить детали прибора. В этом случае детали можно отмыть в отбеливающем растворе (не используйте абразивы!) сразу после использования.
2. После использования блендера нужно вымыть и просушить его съемные детали. Сразу после очистки все съемные части блендера нужно вытереть насухо.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Прибор не работает	Нет напряжения	Предварительно выключив прибор, проверьте наличие напряжения в сети
Прибор шумит и вибрирует	Вы обрабатываете твердые продукты	Это нормально. Рекомендуем перед обработкой нарезать продукты кусочками
Во время работы появился посторонний запах	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора. Запах исчезнет после нескольких включений



В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниć путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соот-

ветствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Производителем установлен срок службы прибора – 3 года со дня его приобретения. Срок действителен при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применяемыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Перш ніж використати даний виріб, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та збережіть її як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрою користувач повинен керуватися здоровим глуздом, бути обережним і уважним.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані недотриманням вимог техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад може використовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною



напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).

- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність приладу: невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або спалаху кабелю.
- Вимикайте прилад із розетки після використання, а також під час його очищування або переміщення. Виймайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за штепсель, а не за дріт.
- Не протягуйте шнур електроживлення в дверних отворах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався і не перегинався, не стикався з гострими предметами, кутами і краями меблів.

Пам'ятайте: випадкове пошкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, які не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електростврумом. Пошкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.

- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі: потрапляння вологи або сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може привести до його значних пошкоджень.
- Не встановлюйте чашу з продуктами на м'яку й нетермостійку поверхню. Це робить прилад нестійким під час роботи.
- Не торкайтесь рухомих частин приладу під час роботи. Будьте обережні, встановлюючи S-подібний ніж: він дуже гострий.
- Під час очищення приладу чітко дотримуйтесь правил, вказаних у розділі «Догляд за приладом».

STOP

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

STOP

- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), в яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюються нагляд або здійснюється їхній інструктаж

щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно наглядати за дітьми, щоб не допустити ігор із приладом, його комплектуючими, а також заводською упаковкою. Очищення й обслуговування пристрою не може здійснюватися дітьми без нагляду дорослих.

- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін до його конструкції. Ремонт приладу має виконуватися лише спеціалістом авторизованого сервіс-центру. Некваліфіковано виконана робота може привести до псування виробу, травм і пошкодження майна.

Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

Технічні характеристики

Модель.....	RHB-2910
Тип пристрою	блендер
Номінальна потужність.....	550 Вт
Максимальна потужність.....	950 Вт

Напруга	220–240 В, 50 Гц
Кількість швидкостей роботи	2
Швидкості обертання:	
Швидкість I	12500 об/хв
Швидкість II	14500 об/хв
Насадка для змішування	€
Насадка для збивання	€
Насадка для подрібнення	€
Ключ для зміни насадок	€
Довжина електрошнуря	0,9 м

Комплектація

Моторна частина.....	1 шт.	Ніж для збивання	1 шт.
Ніж для подрібнення		Ключ для зміни насадок...1 шт.	
продуктів	1 шт.	Інструкція з експлуатації...1 шт.	
Насадка-блендер.....	1 шт.	Сервісна книжка.....	1 шт.
Ніж для змішування.....	1 шт.		

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Будова приладу (схема A1, стор. 4)

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Моторна частина | 5. Ніж для збивання |
| 2. Ніж для подрібнення | 6. Ключ для зміни насадок |
| продуктів | 7. Швидкість I |
| 3. Насадка-блендер | 8. Швидкість II |
| 4. Ніж для змішування | |

I. ПЕРЕД ПЕРШИМ УВІМКНЕННЯМ

Розпакуйте виріб, видаліть усі пакувальні матеріали та реклами наклейки.



Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-показчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!

Повністю розмотайте електрошнур. Корпус приладу пропріть вологовою тканиною. Знімні деталі промийте мильною водою, ретельно просушіть усі елементи приладу перед увімкненням в електромережу.



Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 години перед увімкненням.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Складання блендура

- Візьміть насадку-блендер, вставте в неї зверху ключ для зміни насадок.
- Виберіть одну з трьох змінних насадок:
 - Універсальна насадка-блендер з системою ножів Power Blade.
 - Ніж для змішування чудово підходить для приготування соусів, майонезу, пудингів, пюре.
 - Ніж для збивання чудово насичує повітрям, створює емульсії.
- Обертальним рухом (за годинниковою стрілкою – закрити, проти годинникової стрілки – відкрити) зафіксуйте потрібну вам насадку, одночасно притримуючи іншою рукою ключ зміни насадок, вставлений у верхню частину насадки блендура.

4. Візьміть складену насадку-блендер і з'єднайте її обертальним рухом з моторною частиною. При цьому не докладайте надмірного зусилля.

Увага! Заміну насадок рекомендуємо здійснювати в захисних рукавицях.

Використання блендера

Блендер призначений для приготування освіжаючих коктейлів, супів-пюре і дитячого харчування шляхом подрібнення інгредієнтів і хінного рівномірного змішування.

1. Приготуйте ємкість для змішування або будь-яку іншу відповідну ємкість, помістіть в ній необхідні інгредієнти.
2. Підключіть прилад до розетки.
3. Помістіть основу блендера в ємкість для змішування, утримуючи його рукою за моторну частину.
4. Натисніть на кнопку вмикання I-ї швидкості роботи.



За необхідності подрібнення і змішування твердих інгредієнтів використовуйте кнопку II-ї швидкості роботи – це прискорить процес. У процесі змішування інгредієнтів рухайте блендер за годинниковою стрілкою і вгору-вниз. Не утримуйте кнопку II-ї швидкості роботи натиснуту більше ніж 5-10 секунд, оскільки це може привести до перевогнання двигуна та його виходу з ладу.

Час безперервної роботи приладу під навантаженням не повинно перевищувати 3-5 хвилин (при використанні подрібнювача – не більше 3 хвилин). Рекомендований інтервал між включеннями – 2-3 хвилини.



III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Не використовуйте під час очищення приладу абразивні засоби, хімічно агресивні або інші речовини, не рекомендовані для застосування з предметами, що контактують із його.
Найлегше очистити прилад відразу ж після використання.

Очищення корпусу приладу

Відключіть прилад від мережі живлення, вийнявши штепсель із розетки.



Не промивайте моторну частину приладу під струменем води, не занурюйте моторну частину у воду або іншу рідину.
Використовуйте для очищення м'яку вологу тканину, змочену в мильному розчині.

Очищення знімних частин

Вимініть всі знімні частини теплою водою, просушіть їх. Металеві поверхні і деталі добре відмиваються, набуваючи бліску, якщо додати у воду лимонний сік. Під час очищення ножів будьте обережні: вони дуже гострі. Промивайте їх під струменем теплої води. Із часом такі продукти, як морква або буряк, можуть забарвити деталі приладу. У цьому випадку деталі можна відмити у вибілюючому розчині (не використовуйте абразиви!) відряду після використання.

Після використання блендера потрібно вимити і просушити його знімні деталі. Відразу після очищення всі знімні частини блендера потрібно витерти досуха.

Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому

вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Усунення несправності
Прилад не працює	Немає напруги	Задалегідь вимкнувши прилад, перевірте наявність напруги в мережі
Прилад шумить і вібрє	Ви оброблюєте тверді продукти	Це нормально. Рекомендуємо перед обробкою нарізати продукти шматочками
Під час роботи з'явився сторонній запах	Прилад перегрівся	Скоротіть час безперервної роботи приладу. Збільште інтервали між вмиканнями
	Прилад новий, запах іде від захисного покриття	Здійсніть ретельне очищення приладу. Запах зникне після декількох вмикань



У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 2 роки з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або зборки.

Гарантія набирає сили тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Дані гарантія не поширюється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі і т.д.). Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо). Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

Установлений виробником термін служби приладу складає 3 років із дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції і застосовних технічних стандартів.

Упаковання, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.



Осы бұйымды пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып, оны анықтамалық ретінде сактап көйніз. Аспалты дұрыс пайдалану оның қызметтінің мерзімін айтарлықтай үзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтыймайды. Бұл құрылыммен жұмыс кезінде қолдануши ақылга сүйеніп, абай ері мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сактамаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй нөмірлерінде, тұрмыстық нөмірлерде, дүкендердің тұрмыстық бөлмелерде, офистер мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындай жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсаттың пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.



- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспалтың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспалтың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкесіздігі қысқа түйікталуға немесе кабельдің жануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспалты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселинен үстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.
- Электр қоректендіру бауын есік қуыстарында немесе жылу көздерінің жаңында тартпаңыз. Электр бауының бүралмағанын және ілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз. Жадынғызда болсын: электр қоректендіру кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы

мүмкін. ЗАҚЫМДАЛҒАН ЭЛЕКТР КАБЕЛІ СЕРВИС-ОРТАЛЫҚТА ЖЕДЕЛ АУЫСТЫРУДЫ ТАЛАП ЕТЕДІ.

- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөрге заттардың түсі оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Азық салынған табақты жұмсақ және ыстыққа төзбейтін бетке орнатпаңыз. Бұл аспапты жұмыс кезінде тұрақсыз етеді.
- Жұмыс кезінде аспаптың қозғалатын бөліктерін ұстамаңыз. S-текtes пышақты орнатқанда абай болыңыз: ол өте үшкір.
- Аспапты тазалаған кездे «Аспапты күту» тарауында көрсетілген ережелерді қатаң ұстаныңыз.

STOP

Аспап корпусын суға батыруға немесе оны су ағынына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

STOP

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспептін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін

тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.

- Аспапты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліккіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

Аспапты кез келген ақауы бар болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар

Үлгісі RHB-2910

Құрылғы типі блондер

Номиналдық қуаты 550 Вт

Максималды қуаты.....	950 Вт
Кернеүі	220-240 В, 50 Гц
Жұмыс жылдамдықтарының саны	2
Айналу жылдамдық:	
I жылдамдық	12500 айн/мин
II жылдамдық.....	14500 айн/мин
Араластыратын саптама.....	бар
Шайқайтын саптама.....	бар
Ұсатқыш саптама.....	бар
Саптамаларды ауыстыруға арналған кілт.....	бар
Электр бау ұзындығы	0,9 м

Жинақ

Моторлық бөлік.....	1 дана
Азық-түлікті ұсактайтын пышақ	1 дана
Саптама-блендер.....	1 дана
Араластыратын пышақ	1 дана
Араластыратын пышақ	1 дана
Саптамаларды ауыстыратын кілт.....	1 дана
Пайдалану бойынша нұсқаулық.....	1 дана
Сервистік кітапша.....	1 дана



Өндіруші өз өнімін жақсарту барысында бұл өзгерістер түралы қосымша хабарламаі, бұйымың дизайны, жинағы, сонымен қатар техникалық сипаттамаларына өзгерістерді енгізу құқығына ие.

Аспап құрылымы (A1 сурет, 4 бет)

1. Моторлық бөлік
2. Азық-түлікті ұсактауға ар-
3. Саптама-блендер
4. Араластыратын пышақ налған пышақ

5. Араластыратын пышақ
6. Саптамаларды ауыстыра-
7. I жылдамдық
8. II жылдамдық

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсирмаларды алып тастаңыз.

Корпустағы ескерткеттің жапсирма, жапсирма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымың сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактаңыз!

Электр бауды тольғы жайынъыз. Аспап корпусын ылғал матаден сүртіңіз. Шешімелі белшектерді сабынды сүмениң жуыныңыз, аспаптың барлық элементтерін электр желіге қосар алдында мүкият кептіріңіз.

Тасымалдаған немесе төмөн температураларда сактаған соң аспапты қосар алдында кем дегендеге 2 сағат болма температурасында ұстая қажет.

II. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ**Блендерді жинау**

1. Блендер саптаманы алып, оның үтіне саптамаларды ауыстыратын кілтті салыңыз.
2. Үш ауыспалы саптамалардың бірін таңдаңыз:
 - Power Blade пышақтар жүйесі бар әмбебап саптама-блендер.
 - Араластыруға арналған саптама тұздықтар, майонездер, пудингтер, балалар мен ересектерге арналған езбе жасау үшін жақсы келеді.
 - Шайқағыш саптама ауаға жақсы қанықтырады, әмульсиялар жасайды.

3. Шенберлеп отырып (сағат тілімен – жабыңыз, сағат тіліне қарсы – ашыңыз), блендер саптамасының жоғарғы жағына салынған саптамаларды ауыстырудың кілтін басқа қолмен ұстай отырып, өзіңізге қажетті саптаманы бекітіңіз.
4. Жиналған блендер-саптаманы алғып, оны сыйзбада көрсетілгендей етіп, моторлық бөлікпен айналдыра отырып қосыңыз. Бұл ретте шектен тыс құш салмаңыз.

 **Назар аударыңыз! Саптамаларды ауыстыруды қорғаныс қолғаптарымен жасауға кеңес береміз.**

Блендерді пайдалану

Блендер ингредиенттерді ұсақтау мен оларды біркелкі етіп арапастыру арқылы сергіткіш коктейльдер, езбе-көжелер мен балалар тағамын әзірлеуге арналған.

1. Арапастыруға арналған сыйымдылық немесе кез келген басқа қолайлы сыйымдылықты дайындаپ, оған қажетті ингредиенттерді салыңыз.
2. Аспапты розеткіге салыңыз.
3. Блендер негізін моторлық бөлігін қолмен ұстап тұрып, арапастыратын сыйымдылықта салыңыз.
4. Жұмыстың 1-ші жылдамдығын қосу түмешігін басыңыз.

 **Қатты ингредиенттерді ұсақтау және арапастыру қажет болса, жұмыстың II-ші жылдамдығының түмешігін басыңыз – бұл үдерісті тездетеңіз. Ингредиенттерді арапастыру барысында блендерді ұзында көрсетілгенден сағат тілімен, және жоғары-төмен жылжытыңыз. Жұмыстың II-ші жылдамдығының түмешігін 5-10 секундан артық басып ұстап тұрманыз, өйткені бұл қозғалтқыштың қызуы мен оның істен шығуына ақеліп соқтыруы мүмкін.**



Жүктеме астындағы аспаптың үздіксіз жұмыс үақыты 3-5 минуттан аспауы тиіс (майдалағышты пайдалану кезде – 3 минуттан артық емес). Қосылу арасында ұсынбалы үзіліс 2-3 минут.

III. АСПАПТЫ КҮТУ

Құралды тазалау үшін абразивті, химиялық күшті құралдарды немесе басқа да тағаммен жанасатын құралдармен бірге қолдану үшін ұсынылған заттарды пайдалануға болмайды. Пышактар мен жүздерді тазалау кезінде абай болыңыз – олар ете өткір.

Аспапты бірден пайдаланған соң тазартқан онай.

Аспап корпусын тазалау

1. Аспапты штепсельді розеткіден шығарып отырып, қоректендіріш желіден ажыратыныз.
2. Аспаптың моторлық бөлігін су ағынында жумасыз, моторлық бөлікті суға немесе басқа сұйықтыққа батырманыз.
3. Сабынды суға шыланған жұмсақ сулы матаны тазалау үшін қолданбаңыз.

Шешілмелі бөліктерді тазалау

1. Шешілмелі бөлшектерді жылы сабынды сумен жуып, кептіріңіз.

Металдық беттер мен бөлшектер суға лимон қышқылы қосылғанда жарқырап жақсы жуылады.

Пыша пен жүздерді тазалағанда мүкцият болыңыз – олар ете өткір. Оларды жылы су ағынында жуыңыз. Ұақыт ете келе сабіз немесе қызылаша сияқты кейбір азық аспап бөлшектерін бояу мүмкін. Бұл жағдайда ағартқыш ертіндіде бөлшектерді пайдаланған соң бірден жууға болады (абразивтерді қолданбаңыз!).

2. Блендерді пайдаланған соң оның шешілмелі бөлшектерін жуып, кептіру керек. Тазалаган соң бірден блендердің барлық шешілмелі бөлшектерін кептіріп сұрту керек.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ жеденетін жерде жылыту аспалтaryнан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың закымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелиу мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшарытуға тыбым салынады.

Құралдың орамасын сүмен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақау	Әкітмал себеп	Ақауды жою
Аспал жұмыс істемейді	Кернеу жоқ	Аспалты алдын ала өшіріп, желідегі кернеудің барын тексеріңіз
Аспал шұыл-дап, дірілдеді	Сіз қатты азықты өндемейсіз	Бул қалыпты жағдай. Өндөу алдында азық-түлікті кесекеп тұрауға кеңес береміз
Жұмыс кезінде бөгде міс пайды болады	Аспал қызып кеткен	Аспалтың үздіксіз жұмысының уақытын қысқартыңыз. Қоспалар алдында араптықтарды үлғайтыңыз
	Аспал жаңа, міс қорғаныс жабындысынан шығады	Аспалты мүхият тазалаңыз. Иіс бірнеше қоспалардан соң кетеді

Егер қателікті дұрыстай алмасыңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 2 жылды мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жондеу, болжектерді ауыстыру немесе бұкіл бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе жинау сапасының жетіспеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттеннеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатышы қолымен расталған жағдайдағанда күшінде енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жоңдемеген, бұзылған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде закымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиги тозуына және шығын материалдарына тараалмайды (зузілілер, шамдар, қыш және тефлондық тыбыздадауыштар және т.б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікте міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болmasa).

Аспал өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жасырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

Өндіруші бекіткен аспалтың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланулы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 3 жылды құрайды.

Орамды, пайдалануышы нұсқаулығын, сонымен қатар аспалтың өзін қалдықтарды қайта өңдеуді бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдала асуры керек. Қоршаған ортаға қамқорлық блірінің: мұндаиды бұйымдарды әдемтегі тұрмыстық қарыспен тастамаңыз.





Ushbu mahsulotdan foydalanishdan avval foydalanish bo'yicha qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing va uni ma'lumotnomasi fatida saqlab qo'ying. Jihozdan to'g'ri foydalanish uning xizmat qilish muddatini anchagini uzaytiradi.

Ushbu qo'llanmada mavjud bo'lgan xavfsizlik choralarini va ko'satmalar jihozdan foydalanish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barchma holatlarni qamrab olmaydi. Qurilma bilan ishlash vaqtida foydalanuvchi sog'lom aqqa amal qilishi, ehtiyyotkor va e'tiborli bo'lishi kerak.

XAVFSIZLIK CHORALARI

- Texnika xavfsizligi talablariga va mahsulotdan foydalanish qoidalariga amal qilmaslik natijasida yetkazilgan shikastlanishlar uchun ishlab chiqaruvchi javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
- Ushbu elektr jihozidan kvartiralar, shahardan tashqaridagi uylar, mehmonxona nomerlari, do'konlarning maishiy xonalar, ofislarni sanoatda foydalilmaydigan boshqa shunga o'xshash sharoitlarda foydalanish mumkin. Qurilmadan sanoat maqsadlarida yoki qurilma mo'ljallanmagan boshqa istalgan maqsadlarda foydalanish mahsulotdan tegishli tarzda foydalanish shartlarining buzilishi

hisoblanadi. Bunday hollarda ishlab chiqaruvchi bo'lishi mumkin bo'lgan oqibatlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

- Qurilmani elektr tarmog'iga ularsdan avval undagi kuchlanishning jihoz ta'minoti nominal kuchlanishiga mos ekanligini tekshiring (mahsulot texnik xususiyatlari yoki zavodda yopishtirilgan yorliqqa qarang).
- Jihoz iste'mol qiladigan kuchlanishga mo'ljallangan uzaytirgichdan foydalaning: parametrlarga mos kelmaslik qisqa tutashuv yoki kabelning kuyishiga olib kelishi mumkin.
- Foydalanib bo'lgandan so'ng hamda uni tozalash yoki ko'chirish vaqtida jihozni rozetkadan uzib qo'ying. Elektr tarmog'iga ularshunurini quruq qol yordamida o'tkazgichdan emas, balki shtepseldan ushlagan holda sug'uring.
- Elektr ta'minot shnurini eshik tirqishlaridan yoki issiqlik manbalari yaqinidan o'tkazmang. Elektr ta'minot shnurining buralib qolmasligi va bukilmasligi, o'tkir buyumlarga, mebellarning burchaklari va qirralariga tegib turmasligini kuzatib boring.



Yodda tuting: elektr ta'minot kabelining tasodifan shikastlanishi kafolat shartlariga to'g'ri kelmaydigan shikastlanishlarga hamda elektr tokining urishiga olib kelishi mumkin. Shikastlangan elektr ta'minot kabelini xizmat ko'ssatish markazida darhol almashtirish talab qilinadi.

- Jihozdan ochiq havoda foydalanish ta'qiqlanadi: qurilma korpusi ichiga namlik yoki begona buyumlarning kirib qolishi uning jiddiy shikastlanishlariga olib kelishi mumkin.
- Mahsulot solingen jomni yumshoq va issiqqa chidamli bo'lмаган sirtga о'rnatmang. Bu jihozni ishlash vaqtida turg'un bo'lmasligiga olib keladi.
- Ishlayotgan vaqtda jihozning harakatlanuvchi qismlariga tegmang. S-shaklidagi pichoqni о'rnatganda ehtiyoj bo'ling: u juda o'tkir.
- Jihozni tozalashda "Jihoz ustidan qarov" bo'limida ko'ssatilgan qoidalarga qat'iy amal qiling.



Jihoz korpusini suvg'a botirish yoki uni suv oqimi ostiga joylashtirish TA'QIQLANADI!

- Ushbu jihoz jismoniy, asab yoki ruhiy jihatdan chetlanishlarga ega bo'lган yoki tajribasi va bilimi yetarli bo'lмаган kishilar (jumladan bolalar) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan, bunday shaxslar ustidan nazorat olib borilayotgan yoki ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan ularga ushbu jihozdan foydalanish bo'yicha ko'satmalar berish o'tkazilayotgan hollar bundan mustasno. Ularning jihoz, uning ehtiyoj qismlari hamda uning qadog'i bilan o'ynashlariga yo'l qo'ymaslik uchun bolalar ustidan nazoratni amalga oshirish lozim. Qurilmani tozalash va unga xizmat ko'ssatish bolalar tomonidan kattalar nazoratisiz o'tkazilishi mumkin emas.
- Jihozni mustaqil tarzda ta'mirlash yoki uning tuzilishiga o'zgartirishlar kiritish ta'qiqlanadi. Jihozni ta'mirlash faqat vakolatli xizmat ko'ssatish markazi mutaxassisи tomonidan bajarilishi lozim. Noprofessional tarzda bajarilgan ish jihozning ishdan chiqishi, jarohatlanish va mulklarning zararlanishiga olib kelishi mumkin.

STOP *Jihozdan istalgan turdag'i nosozlik mavjud bo'lgan holda foydalanish ta'qilganadi.*

Texnik xususiyatlari

Modeli	RHB-2910
Qurilma turi	blender
Nominal quvvati.....	550 Vt
Maksimal quvvati.....	950 Vt
Kuchlanish.....	220-240 V, 50 Gts
Ish tezliklarining soni.....	2
Aylanish tezligi:	
Tezlik I	12500 ayl/daq
Tezlik II	14500 ayl/daq
Aralashtirish uchun nasadka.....	bor
Ko'pirtirish uchun nasadka.....	bor
Maydalash uchun nasadka.....	bor
Nasadkalarni almashtirish uchun kalit.....	bor
Elektr shnurining uzunligi.....	0,9 m

Majmua to'plami

Motor qismi	1 dona	Nasadkalarni almashtirish
Mahsulotlarni maydalash	uchun kalit	1 dona
uchun pichoq.....	1 dona	Foydalanish bo'yicha
Nasadka-blender.....	1 dona	qo'llanma.....
Aralashtirish uchun pichoq.	1 dona	Xizmat ko'satish kitobchasi..
Ko'pirtirish uchun pichoq.	1 dona	1 dona



Ishlab chiqaruvchi o'z mahsulotini takomillashtirish davomida bunday o'zgarishlar to'g'risida awvaldan xabardor qilmagan holda

mahsulot dizayni, majmualar to'plami hamda texnik xususiyatlarga o'zgarishlar kiritish huquqiga ega.

Jihozning tuzilishi (sxemasi A1 , p. 4)

1. Motor qismi
2. Mahsulotlarni maydalash
3. Nasadka-blender
4. Aralashtirish uchun pichoq
5. Ko'pirtirish uchun pichoq
6. Nasadkalarni almashtirish uchun kalit
7. Tezlik I
8. Tezlik II

I. FOYDALANISHNI BOSHЛАSHDAN AVVAL

Mahsulotni qadog'iidan oling, barcha qadoqlash materiallari va reklama nakleykalarini olib tashlang.



Ogohlantiruvchi nakleykalar, ko'satkili nakleykalar (mavjud bo'lsa) va uning korpusidagi mahsulot seriya raqami ko'satilgan yorliqni albatta o'z joyida saqlang!

Tashigandan yoki quyi haroratlarda saqlagandan keyin yoqishdan avval kamida 2 soat jihozni xona haroratida saqlab turish kerak.

Elektr shnurini to'liq yoying. Jihoz korpusini nam latta bilan arting. Olinuvchi detallarni sovunli suv bilan yuvинг, elektr tarmog'liga ulashdan avval jihozning barcha elementlarini yaxshilab quriting.

II. JIHOZDAN FOYDALANISH

Blenderni yig'ish

1. Nasadka-blenderni oling, unga tepasidan nasadkalarni almashtirish uchun kalitni soling.
2. Uchta almashtiruvchi nasadkalardan birini tanlang:
 - Power Blade pichoqlar tizimiga ega bo'lgan universal nasadka-blender.

- Aralashtirish uchun pichoq souslar, mayonezlar, pudinglar, bolalar va kattalar uchun pyure tayyorlash uchun ajoyib darajada mos keladi.
- Ko'pitirish uchun pichoq havo bilan ajoyib darajada to'yintiradi, emulsiyalar hosil qiladi.
- 3. Bir vaqtning o'zida boshqa qo'l bilan blender nasadkasining yuqori qismiga qo'yilgan nasadkalarni almashtirish kalitimi ushlab turgan holda aylanma harakatlar (soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha – yopish, soat strelkasi yo'nalishiga qarama-qarshi yo'nalishda – ochish) bilan o'zingizga kerakli nasadkani qotiring.
- 4. Yig'ilgan nasadka-blenderni oling va uni aylanma harakatlar bilan motor qismiga. Bunda xaddan tashqari ortiqcha kuch ishlatmang.
Diqqat! Nasadkalarni almashtirishni himoya qol'qoplarini kiygan holda bajarishni tavsiya qilamiz.



Blenderdan foydalanish

Blender masalliqlarni maydalish va ularni bir tekis aralashtirish yo'li bilan tetiklantrivchi kokteyllar, pyure-sho'rva va bolalar taomlarini tayyorlash uchun mo'ljallangan.

1. Aralashtirish uchun idish yoki boshqa istalgan mos idishni tayyorlang, unga barcha kerakli masalliqlarni joylashtiring.
2. Jihozni rozetkaga ulang.
3. Uni motoq qismidan ushlab turgan holda blender asosini aralashtirish uchun idishga joylashtiring.
4. Ishning I-tezligini yoqish tugmasini bosing.



Zarur bo'lgan hollarda qattiq masalliqlarni maydalash va aralashtirish uchun ishning II-tezligi tugmasidan foydalaning – bu jarayonni tezlashtiradi. Masalliqlarni aralashtirish jarayonida blenderni soat strelkasi yo'nalishida va yuqoriga-pastga

harakatlantiring. Ishning II-tezligi tugmasini 5-10 soniyadan ortiq vaqt bosib turmang, chunki bu dvigatelning qizib ketishi va ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

Jihozning yuklanish ostidagi uzlusiz ishlash vaqtı 3-5 daqiqadan (maydalichidan foydalanganda – 3 daqiqadan) oshmasligi kerak. Yoqishlar o'tasidagi tavsiya qilingan tanaffus – 2-3 daqqaq.

III. JIHOZ USTIDAN QAROV



Jihozni tozalaganda abraziv vositalar, kimyoiy jihatdan faol mod-dalar yoki taomga teguvchi buyumlar bilan birgalikda qol'lanishi tavsiya qilinmaydigan boshqa moddalardan foydalanganmag.

Jihozni foydalanib bo'lgandan keyinoq tozalash osonroq bo'ladi.

Jihoz korpusini tozalash

1. Shtepselni rozetkadan sug'urib olgan holda jihozni ta'minot tarmog'idan uzing.

Jihozning motor qismini suv oqimi bilan yuvmang, motorli qismini suvg'a yoki boshqa suyuqlikka botirmang.

2. Tozalash uchun sovunli eritma bilan namlangan yumshoq nam lattadan foydalaning.

Olinuvchi qismlarni tozalash

Barcha olinuvchi qismlarni iliq sovunli suv bilan yoving, ularni quriting. Suv tarkibiga limon sharbatи qо'shilganda metall yuzalar va detallar yarqiroq ko'rinish olgani holda yaxshi yuviladi.

Pichoqlar va tig'larni tozalaganda ehtiyyot bo'ling: ular juda o'tkir. Ularni iliq suv oqimi bilan yoving. Vaqt o'tishi bilan sabzi yoki lavlagi kabi mahsulotlar jihoz qismlarini bo'yab qo'yishi mumkin. Bunday hollarda detallarni oqartiruvchi eritmada yuvish mumkin

(abraziylardan foydalanmang!) foydalanib bo'linishi bilan darhol. Blenderdan foydalanib bo'lqandan keyin uning olinuvchi qismlarini yuvish va quritish kerak. Tozalagandan keyin blenderning barcha olinuvchi qismlarini darhol quruq qilib artish lozim.

Saqlash va tashish

Saqlashdan va qayta foydalanishdan avval jihozning barcha qismlarini tozalang va to'liq quriting. Jihozni isitish jihozlaridan uzoqda bo'lgan va tog'ridan-tog'ri quyosh nurlari tushmaydigan quruq, shamollatiladigan joyda saqlang.

Tashish va saqlash vaqtida jihozni uning shikastlanishiga va/yoki qadoqning butunligining buzilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan mechanik ta'sirlar ostiga qo'yish taqiqlanadi.

Jihoz qadog'ini suv va boshqa suyuqliklar tegishidan saqlash lozim.

IV. XIZMAT KO'RSATISH MARKAZIGA MUROJAAT QILISHDAN AVVAL

Nosozlik	Mumkin bo'lgan sabab	Nosozliklarni bartaraf qilish
J i h o z ishlamayapti	Kuchlanish yo'q	Jihozni avvaldan o'chirib qo'yan holda tarmoqda kuchlanish borligini tekshiring.
Jihoz shovqin chiqarayapti va titrayerapti	Siz qattiq mahsulotlarni qayta ishlaysapsiz	Bu oddiy hol. Qayta ishlashdan avval mahsulotlarni bo'laklarga to'g'ashni tavsya qilamiz
Ishlash vaqtida g'alati hid paydo bo'ldi	Jihoz ortiqcha qizib ketdi Jihoz yangi, hid himoya qoplamasidan chiqadi	Jihozning uzluksiz ishslash vaqtini qisqartirning. Yoqishlar o'tasidagi oraliqlarni orttiring Jihozni yaxshilab tozalashni bajaring. Bir necha yoqishlardan keyin hid yoqoladi

i Nosozlikni bartaraf qilib bo'lмаган hollarda vakolatli servis markaziga murojaat qiling.

V. KAFOLAT MAJBURIYATLARI

Ushbu mahsulotga u xarid qilingan sanadan boshlab 2 yilni muddatga kafolat taqdim etiladi. Kafolat muddati davomida ishlab chiqaruvchi tamirlash, detallarni almashtirish yoki butun mahsulotni almashtirib berish yo'li bilan materiallarning yoki yig'ishning yetarli darajada sifatlari emasligi natijasida vujudga kelgan har qanday nuqsonlarni barterarf qilish majburiyatini o'z zimmasiya oladi. Kafolat faqat xarid qilish sanasi asl kafolat talonida do'kon muhi va sotuvchi imzosi bilan tasdiqlangan hollardagina kuchga kiradi. Ushbu kafolat faqat mahsulotdan foydalanan bo'yicha qo'llanmaga muvofiq foydalilanigan, ta'mirlanmagan, gismalg'ara ajratilmagan va u bilan noto'g'ri muomala qilish natijasida shikastlamagan hamda mahsulotning to'liq majmuasi saqlangan hollardagina tan olinadi. Ushbu kafolat mahsulot va harajat materiallarning (filtrlar, lampochkalar, sopol, teflon va boshqa kuyishga qarshi qoplamalar, zichlovlilar va boshq.) tabiiy eskirishiga nisbatan qo'llanilmaydi. Mahsulotning xizmat qilish muddati va unga nisbatan kafolat majburiyatlarining amal qilish muddati mahsulotni sotish yoki ishlab chiqarish sanasidan (sotish sanasini aniqlash mumkin bo'lмаган hollarda) boshlab hisoblanadi.

Jihozni ishlab chiqarish sanasini mahsulot korpusidaqi identifikatsionskiy nakleykada joylashgan seriya raqamidan topish mumkin. Seriya raqami 13 ta belgidan tashkil topadi. 6 va 7-belgilari qurilma ishlab chiqarilgan oyini, 8-belgi esa yilini bildiradi.

Jihozning ishlab chiqaruvchi tomonidan o'rnatilgan xizmat qilish muddati mahsulotdan foydalanan ushbu yo'rig'onomha va tegishli texnik standartlarga muvofiq holda amalga oshirilishi sharti bilan u xarid qilingan sanadan boshlab 3 yilni tashkil qiladi.

Qadoq, foydalanuvchi qo'llanmasi hamda jihozning o'zini chiqindilarni qayta ishslash bo'yicha mahalliy dasturga muvofiq chiqitga chiqarish lozim. bunday mahsulotlarni oddiy maishiy chiqindilar bilan birgalikda tashlab yubormang.



Înainte de a utiliza prezentul dispozitiv, citiți cu atenție manualul de exploatare și păstrați-l în calitate de material de referință. Utilizarea corectă a dispozitivului va prelungi semnificativ durata lui de exploatare.

Măsurile de siguranță și instrucțiunile, cuprinse în acest manual, nu acoperă toate situațiile posibile, care pot apărea în procesul de exploatare a dispozitivului. Atunci când se utilizează dispozitivul utilizatorul trebuie să fie ghidat de bunul simt, să fie atent și grijuliu.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Producătorul nu poartă răspundere pentru deteriorări, cauzate de nerespectarea cerințelor tehnice de securitate și ale regulilor de exploatare a dispozitivului.
- Prezentul dispozitiv electric poate fi utilizat în apartamente, căsuțe de vacanță, camere de hotel, clădiri de uz social ale magazinelor, oficile sau în alte condiții similare de utilizare nonindustriale. Utilizarea industrială sau orice altă nespecială a dispozitivului va fi considerată ca încălcarea condițiilor de utilizare corespunzătoare a dispozitivului. În acest caz producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru consecințele posibile.



- Înainte de a conecta dispozitivul la rețea electrică, verificați dacă tensiunea lui corespunde cu tensiunea nominală a dispozitivului (a se vedea caracteristicile tehnice sau plăcuța uzinei producătoarea dispozitivului).
- Utilizați prelungitorul, proiectat pentru consumul de putere a dispozitivului: necorespunzerea parametrilor poate provoca un scurtcircuit sau inflamarea cablului.
- Deconectați dispozitivul din priza electrică după utilizare, precum și în timpul curățării sau deplasării. Extrageti cablul de alimentare cu mâinile uscate, ținându-l de ștecher, dar nu de cablul de alimentare.
- Nu întindeți cablul de alimentare electrică în golarile usilor sau în apropierea surselor de căldură. Asigurați-vă, că cablul de alimentare electrică să nu fie răsucit și îndoit, sau în contact cu obiectele, colțurile și marginile ascuțite ale mobilierului.

Tineti minte: deteriorarea accidentală a cablului de alimentare electrică poate cauza defecte, care nu corespund cerințelor de garanție,

precum și la electrocutare. Cablul de alimentare deteriorat necesită o înlocuire urgentă în centrul de deservire.

- Nu exploatați dispozitivul la aer liber: pătrunderea umidității sau a altor obiecte străine în interiorul corpului dispozitivului poate provoca deteriorări grave.
- Nu amplasați vasul cu alimente pe o suprafață moale și sensibilă la căldură. Aceasta face dispozitivul instabil în timpul funcționării.
- Nu atingeți părțile mobile ale dispozitivului în timpul funcționării. Fiți atenți, instalând cutițul sub forma de S: este foarte ascuțit.
- La curățarea dispozitivului urmați cu strictete regulile indicate în secțiunea «Întreținerea dispozitivului».

STOP *NU scufundați corpul dispozitivului în apă și nu-l plasați sub jet de apă!*

STOP

- Prezentul dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copiii) care au dereglații fizice, nervoase sau psihice sau insuflație de

experiență și cunoștințe, cu excepția cazului, când aceste persoane sunt supravegheate sau se efectuează instruirea lor privind utilizarea prezentului dispozitiv de către persoana responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie să fie supravegheați cu scopul prevenirii jocurilor lor cu dispozitivul, accesorile acestuia, precum și cu ambalajul original. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să fie efectuate de către copii fără supravegherea adulților.

- Sunt interzise repararea dispozitivului de sine stătător sau introducerea modificărilor în construcția lui. Repararea dispozitivului trebuie să fie efectuată doar de către un specialist al centrului de deservire autorizat. Lucrul efectuat neprofesional poate duce la defectarea dispozitivului, vătămări și deteriorarea bunurilor.

Nu utilizați dispozitivul în cazul oricărui defect.

Caracteristici tehnice

Model.....	RHB-2910
Tip de dispozitiv.....	blender
Putere nominală.....	550 W
Putere maximă.....	950 W
Tensiune.....	220-240 V, 50 Hz
Numărul vitezelor de lucru.....	2
Viteza de rotație:	
Viteza I.....	12500 rot/min
Viteza II.....	14500 rot/min
Duza pentru amestecare.....	este
Duza pentru batere	este
Duza pentru mărunțire.....	este
Cheie pentru înlocuirea duzelor.....	este
Lungimea cablului de alimentare.....	0,9 m

Completere

Parte cu motor	1 buc.
Cuțit pentru mărunțirea alimentelor	1 buc.
Duza-blender	1 buc.
Cuțit pentru amestecare	1 buc.
Cuțit pentru batere	1 buc.
Cheie pentru înlocuirea duzelor.....	1 buc.
Manual de exploatare.....	1 buc.
Carte service.....	1 buc.



Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, conținutul, precum și caracteristicile tehnice ale dispozitivului pe parcursul perfecționării dispozitivului fără anunțare prealabilă privind astfel de modificări.

Construcția dispozitivului (schemă A1, pag. 4)

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Parte cu motor | 5. Cuțit pentru batere |
| 2. Cuțit pentru mărunțirea alimentelor | 6. Cheie pentru înlocuirea duzelor |
| 3. Duza-blender | 7. Viteză I |
| 4. Cuțit pentru amestecare | 8. Viteză II |

I. ÎNAINTE DE PRIMA CONECTARE

Despachetați dispozitivul, înălăturați toate materialele de ambalare și autocolante promoționale.



Păstrați obligatoriu pe loc autocolantele de avertizare, autocolante-indicațioare (în cazul prezentei lor) și plăcuța cu numărul de serie a dispozitivului pe corpul lui!

Desfășurați complet cablul de alimentare. Stergeți corpul dispozitivului cu o cărpă umedă. Piesele detasabile spălați-le cu apă cu săpun, uscați minuțios toate elementele dispozitivului înainte de a-l conecta la rețeaua electrică.



După transportarea sau păstrarea la temperaturi joase este necesar să mențineți dispozitivul la temperatura camerei nu mai puțin două ore înainte de conectare.

II. UTILIZAREA DISPOZITIVULUI**Asamblarea blenderului**

- Luati duza-blender, montati în partea de sus cheia pentru înlocuirea duzelor.
- Alegeți una din trei duze schimbabile:

- Duza-blender universală cu sistem de cuțite PowerBlade.
- Cuțit pentru amestecare se potrivește perfect pentru prepararea sosurilor, maionezei, pudingului, piureurilor pentru copii și adulți.
- Cuțit pentru batere îmbogățește perfect cu aer, creaază emulsie.
- 3. Cu mișcare de rotație (în sensul acelor de ceasornic – a închide, în sensul invers acelor de ceasornic – a deschide) fixați duza necesară, ținând concomitent cu altă mâna cheia pentru înlocuirea duzelor, montată în partea de sus a duzei blenderului.

4. Luati duza-blender asamblată și cuplați-o cu o mișcare de rotație cu partea cu motor. Nu aplicați în proces un efort excesiv.

 **Atenție!** Se recomandă înlocuirea duzelor în mânuși protectoare.

Utilizarea blenderului

Blenderul este destinat pentru prepararea cocktailurilor răcoritoare, supelor-piure și a alimentelor pentru sugari prin măruntirea ingredientelor și amestecarea lor uniformă.

1. Pregătiți vasul pentru amestecare sau un alt recipient potrivit, puneti în el ingredientele necesare.
2. Conectați dispozitivul la priză.
3. Așezați baza blenderului în recipientul pentru amestecare, ținându-l cu o mână de partea cu motor.
4. Apăsați butonul de conectare la viteza I de lucru.

 *La necesitatea măruntării și amestecării ingredientelor dure utilizati butonul de viteza II de lucru – aceasta va accelera procesul. Deplasați blenderul în procesul de amestecare a ingredientelor în sensul acelor de ceasornic, și în sus-jos. Nu mențineți apăsat butonul de viteza II de lucru mai mult de 5-10 secunde, deoarece*

aceasta poate provoca supraîncălzirea motorului și defectarea ulterioară a lui.

Timpul activității neîntrerupte al dispozitivului sub sarcină nu trebuie să depășească 3-5 minute (cu utilizarea măruntătorului – nu mai mult de 3 minute). Pauza recomandată între conectări – 2-3 minute.

III. ÎNTREȚINEREA DISPOZITIVULUI



Nu utilizați la curățarea dispozitivului produse abrazive, produse chimice agresive sau altele, nerecomandate pentru utilizarea cu obiectele, ce contactează cu mâncarea.

Este mai ușor de curățat dispozitivul imediat după utilizare.

Curățarea corpului dispozitivului

1. Deconectați dispozitivul de la rețeaua de alimentare, extragând ștecherul din priză.
-  *Nu spălați partea cu motor a dispozitivului sub jet de apă, nu scufundați partea cu motor în apă sau în alte lichide.*
2. Utilizați pentru curățare o cărpă moale, umedă, înmuiată în soluție cu săpun.

Curățarea pieselor detașabile

Spălați toate piesele detașabile cu apă caldă cu săpun, uscați-le. Suprafetele metalice și piesele se spălă ușor, capătând o strălucire, prin adăugarea în compozitia apei a sucului de lămâie. Fiți atenți la curățarea cuțitelor și lamelor: acestea sunt foarte ascuțite. Spălați-le sub jet de apă caldă. Cu timpul alimentele cum ar fi morcovul sau sfecla, pot colora piesele dispozitivului. În acest caz

piesele pot fi spălate în soluția inalbitoare (nu utilizați detergenți abrasivi!) imediat după utilizare.

După utilizarea blenderului spălați și uscați toate piesele lui detașabile. Imediat după curățare ștergeți toate piesele detașabile ale blenderului pînă la uscare.

Păstrarea și transportarea

La utilizarea repetată sau păstrare uscați în totalitate toate părțile dispozitivului. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat ventilat departe de razele solare și dispozitivelor încălzitoare. La transportarea și păstrarea dispozitivului se interzice să-l expuneti la șocuri mecanice, care pot duce la deteriorarea aparatului și/sau încălcarea integrității pachetului. Este necesar să aveți grijă de ambalajul dispozitivului să nu pătrundă apă și alte lichide.

IV. ÎNAINTE DE A APELA LA UN CENTRU DE DESERVIRE

Defectul	Cauza posibilă	Înlăturarea defectiunii
Dispozitivul nu lucrează	Lipsește tensiunea	Deconectați în prealabil dispozitivul, verificați tensiunea în rețea.
Dispozitivul generează zgomote și vibrazii	Dvs. prelucrați alimentele dure.	Acest lucru este normal. Se recomandă înainte de prelucrare tăierea alimentelor în felii.
În timpul funcționării a apărut un miros străin.	Dispozitivul s-a supraincălzit.	Micșorați timpul de funcționare continuu a dispozitivului. Majorați intervallele între conectări.
	Dispozitivul este nou, mirosul vine din acoperirea de protecție.	Efectuați curățare minuțioasă a dispozitivului. Mirosul va dispărea după câteva conectări.



În cazul, dacă defectiunea nu a fost rezolvată, adresați-vă la centrul de servicii autorizat.

V. OBLIGAȚII DE GARANȚIE

Pentru acest produs se acordă un termen de garanție de 2 ani de la momentul procurării. În timpul perioadei de garanție producătorul se obligă să înlăture prin reparare, schimbare a pieselor sau schimbare a produsului complet orice defecte de fabrică provocate de calitatea insuficientă a materialelor sau de rasamblare. Garanția intră în vigoare numai în cazul în care data procurării este confirmată prin ștampila magazinului și semnătura vînzătorului pe talonul de garanție original. Prezenta garanție se recunoaște numai în cazul în care produsul a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunile de exploatare, nu a fost reparat, nu a fost dezasamblat și nu a fost defectat în rezultatul manipulării incorecte, precum și păstrătă toată completarea produsului. Prezenta garanție nu se răspindește asupra uzupei normale a produsului și asupra consumabilelor (filtrelor, becului, acoperirilor ceramice și de teflon, garniturilor etc.).

Data fabricării dispozitivului poate fi găsită în numărul de serie, amplasat pe eticheta de identificare atașată pe carcasa produsului. Numărul de serie este format din 13 simboluri. Simbolurile 6 și 7 indică luna, 8 – anul de producere a dispozitivului.

Termenul de exploatare a produsului și termenul de valabilitate a garanției se calculează de la data vânzării sau de la data fabricării produsului (în cazul în care data de vânzare e imposibil de determinat).

Termenul de servire a aparatului stabilit de producător constituie 3 ani din momentul procurării cu condiție că exploatarea

produsului este efectuată în corespondere cu instrucțiunea dată și standardele tehnice.

Ambalajul, îndrumătorul utilizatorului, precum și aparatul este necesar de utilizat în conformitate cu programul local de prelucrare a deșeurilor. Nu aruncați astfel de produse împreună cu gunoiul obișnuit.

ROU

Produced by Redmond Industrial Group LLC
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A,
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Made in China

RHB-2910-CIS-UM-7