

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОБРИТВА СЕТОЧНАЯ

RS-202



- Мощность 6 Вт
- Сухое/влажное бритье
- Двойная бритвенная система
- Плавающая головка
- Время зарядки 8 час
- Непрерывная работа от аккумулятора 40 минут
- Встроенный выдвижной триммер
- Цвет: синий

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за приобретение электробритвы SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства по эксплуатации и, если электробритва перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---------------------------------|---|
| Меры безопасности | 3 |
| Комплектация | 4 |
| Устройство электробритвы | 4 |
| Эксплуатация прибора | 4 |
| Чистка и уход..... | 5 |
| Безопасная утилизация..... | 6 |
| Технические характеристики..... | 6 |

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

!!! Бритвенная сетка очень тонкая, поэтому не следует на нее сильно надавливать и осуществлять действия, которые могут привести к ее деформации и другим повреждениям. Если сетка была деформирована или повреждена, не используйте ее для бритья, т.к. это может вызвать раздражение кожи.

!!! Бритвенная сетка и внутренние лезвия имеют ограниченный срок службы. Рекомендуется регулярно проводить их замену для качественного бритья.

!!! Не касайтесь металлических частей внутренних лезвий, т.к. они очень острые.

Перед использованием электробритвы полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.


1. Убедитесь, что напряжение вашей электросети 220-240 В, частота тока 50 Гц.
2. Запрещается использовать неисправный прибор или адаптер питания. Если прибор или адаптер питания поврежден или неисправен, не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
3. Перед зарядкой встроенной батареи электробритвы следует выключить.
4. Запрещается заряжать встроенную батарею при температуре ниже 5°C.
5. Запрещается заряжать встроенную батарею более 48 часов подряд.
6. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
7. Для заряда встроенной батареи следует использовать только тот адаптер, который поставляется вместе с прибором.
8. Запрещается погружать адаптер питания в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
9. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
10. Храните прибор в недоступном для детей месте.
11. Не позволяйте детям использовать электробритву без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
12. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
13. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
14. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Электробритва
2. Адаптер питания
3. Щеточка
4. Руководство по эксплуатации
5. Гарантийный талон

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОБРИТВЫ

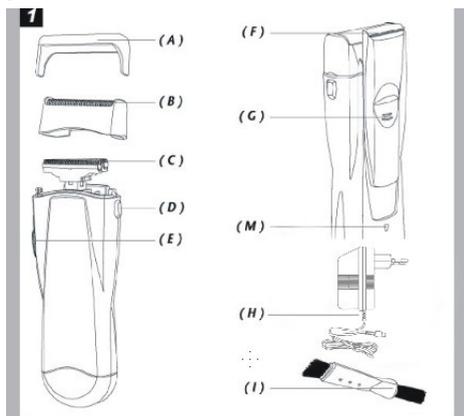

- A) Защитный колпачок
- B) Бритвенная головка с сеткой
- C) Внутренние лезвия
- D) Кнопка снятия бритвенной головки
- E) Кнопка включения/выключения прибора
- F) Триммер
- G) Ручка триммера
- M) Индикатор заряда
- H) Адаптер питания
- I) Чистящая щеточка

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

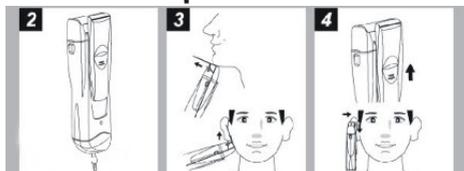

ПИТАНИЕ ПРИБОРА

Прибор оснащен встроенной аккумуляторной батареей. Перед зарядкой батареи выключите прибор кнопкой на корпусе, затем подключите к прибору штекер адаптера питания, поставляемого с прибором (рис. 2), а вилку адаптера питания подсоедините к розетке электросети с напряжением 220-240 В и частотой тока 50 Гц. На приборе загорится светодиодный индикатор. Батарея полностью заряжается в течение 8 часов. После полного заряда индикатор должен погаснуть. Отсоедините адаптер питания от розетки и от прибора.

БРИТЬЕ

Перед первым использованием полностью зарядите батарею. Если вы не пользовались прибором более 6 месяцев, его также следует полностью зарядить.

Вы можете использовать электробритву как для сухого бритья, так и для бритья с использованием пены. Тем не менее, в течение первых трех недель использования прибора рекомендуется бритье с применением пены. Обычно коже требуется время около месяца, чтобы привыкнуть к новой электробритве.

Вы можете использовать электробритву в ванной комнате. Электробритву можно мыть водой.


Включите электробритву кнопкой на корпусе. Удерживайте бритву под прямым углом к коже (рис. 3). Начните бритье, аккуратно надавливая на кожу бритвенной головкой. Свободной рукой натяните кожу и тем временем перемещайте бритву по направлению к подбородку. По мере привыкания кожи к бритве вы можете надавливать сильнее, однако помните, что избыточное давление не делает бритье более чистым.

При влажном бритье нанесите небольшое количество пены на лицо. Пена действует как смазка. Она наиболее подходит для бритья по сравнению с другими средствами (гелями, мылом, кремом и т.п.). Не наносите густой слой пены, т.к. это может помешать работе прибора. Если бритва засорится от пены, просто промойте ее проточной водой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА

Переведите ручку триммера вверх до щелчка. Удерживая триммер под прямым углом к коже и плавно перемещая его вниз, подравняйте бороду, баки и усы (рис. 4).

ЧИСТКА И УХОД

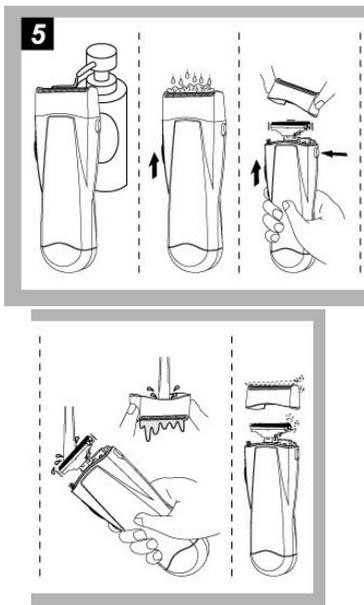

МЫТЬЕ ВОДОЙ


Рекомендуется мыть бритву водой с использованием жидкого мыла для рук (рис. 5). Регулярная чистка бритвы поможет сохранить ее в хорошем состоянии, предотвратить появление запахов и развитие бактерий, увеличить срок службы сетки и внутренних лезвий.

На включенную бритву налейте немного воды. Примерно через 20 секунд выключите бритву кнопкой на корпусе. Снимите бритвенную головку и вымойте ее проточной водой. Протрите бритву сухой тканью, чтобы удалить влагу. Не надевайте защитный колпачок, пока прибор полностью не высохнет.

ЧИСТКА ЩЕТОЧКОЙ

Нажмите обе кнопки для снятия бритвенной головки и снимите ее, потянув вверх (рис. 6). Снимите по

одному бритвенные лезвия, крепко взявшись за

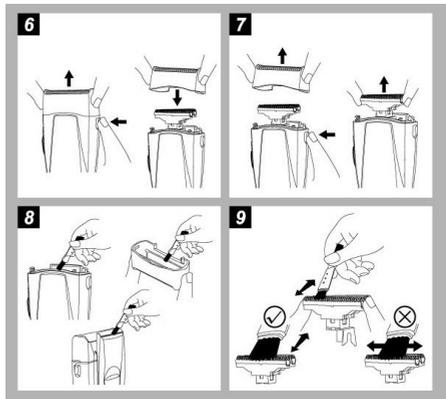

оба конца и потянув вверх (рис. 7). Используйте длинную щетину щеточки для чистки сетки бритвенной головки, корпуса бритвы и триммера (рис. 8). Используйте короткую щетину щеточки для чистки внутренних лезвий. Внутренние лезвия чистите в направлении, указанном на рис. 9. На рис. 9 также показано, как запрещается чистить лезвия, т.к. это может повредить внутренние лезвия и снизить качество бритья. Не используйте короткую щетину для чистки бритвенной головки.

ЗАМЕНА БРИТВЕННОЙ ГОЛОВКИ

Чтобы поддерживать качество бритья рекомендуется проводить замену бритвенной головки не менее одного раза в год.

Нажмите обе кнопки для снятия бритвенной головки и снимите ее, потянув вверх (рис. 6). Установите новую бритвенную головку и нажмите на нее, чтобы зафиксировать.

ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ

Чтобы поддерживать качество бритья рекомендуется проводить замену внутренних лезвий не менее одного раза в два года.

Нажмите обе кнопки для снятия бритвенной головки и снимите ее, потянув вверх (рис. 6). Снимите по одному бритвенные лезвия, крепко взявшись за оба конца и потянув вверх (рис. 7). Не касайтесь металлических частей внутренних лезвий, т.к. они очень острые. Установите по одному новые внутренние лезвия, удерживая с обеих сторон, и нажмите, чтобы зафиксировать.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Рабочее напряжение: 1,4 В

Потребляемая мощность: 6 Вт

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Входные параметры: 220-240 В ~ 50 Гц

Время заряда: 8 часов

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: **www.supra.ru**

Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: **service@deltael.ru**

Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонг Конг (НК), Китай.

Сделано в Китае.



СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

| Город | Название СЦ | Обслуживаемые бренды | Телефон (приемка) | Адрес |
|-------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Абакан | Экран | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (3902) 23-39-27 | Пр-т Дружбы Народов, д. 29 |
| Алматы | Технодом-Сервис | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (3272) 588-544 | ул. Утеген Батыра 73"Б" |
| Арзамас | Техносервис | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (83147) 307-40 | ул. Кольцова д.4 |
| Армавир | Форет | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (86137) 3-36-96 | ул. Халтурина д.107 |
| Астрахань | Принитрон | SAR-audio | (8512) 35-19-09 | ул. Моздокская, д. 25 |
| Астрахань | Хайтек-Сервис | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (8512) 631-776, 632-066 | ул. Н.Островского 148а оф.202 |
| Барнаул | ООО "Диод" | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (3852) 63-94-02 | ул. Пролетарская, д. 113 |
| Барнаул | Максимум | SAR-audio | (3852) 33-66-08 | ул. Смирнова, д. 73А |
| Барнаул | Рембытехника | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (3852) 77-23-23, 35-77-44 | пр. Калинина, 24-А |
| г. Братск | Авторай | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех | (3953) 36-25-15, 42-05-05 | Иркутская обл, п.Энергетик, ул. Наймушина, д.7 |
| Брянск | Михайлов В.Н. | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4832) 33-13-08 | ул. Красноармейская д.170, м-н. "Электроника" |
| Брянск | Селена | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4832) 72-17-42 | пр-кт Станке-Димитрова, д. 28 |
| Великий Новгород | "ООО ТКП" | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (8162) 61-12-00 | ул. Кочетова, дом 23-А |
| Владивосток | ВЛ-Сервис | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. (не всю технику) | (4232) 459-443, 459-465 | ул. Карбышева, д. 4 |
| Владимир | Алькор | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4922) 34-86-60 | ул. Чайковского, д. 40 А |
| Волгоград | Армада-сервис | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех | (8442) 23-41-36, 23-05-94 | г.Волгоград, пр-т Ленина, 58, г.Волжский ул.87-я Гвардейская, д.85а |
| Волгоград | Телерадиосервис | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (8442) 70-64-45 | ул. Тарасанцев, 55-37/4 |
| Воронеж | "BEST-Сервис" | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4732) 62-27-89 | Ленинский проспект 119а |
| Воронеж | ВЭЛ-Сервис | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4732) 78-50-54 | пр-т Труда, д. 39 |
| Воронеж | ИП Клецова | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4732) 266-327; 772-772 | пер.Серафимовича, д.32а; ул. Куколкина, д.29 |
| Димитровград | "ЭлКом Сервис" | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (84235) 2-86-59 | ул. Октябрьская, д.63 |
| Екатеринбург | Соники | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (343) 269-19-48, 269-29-48 | ул. Степана Разина, дом 109, офис 100. |
| Екатеринбург | Экран | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (343) 242-13-94 | Красноуральская д. 25 (ТТЦ) |
| Екатеринбург | БИГ | Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (343) 213-95-16 | ул.Фронтových бригад, д.15, стр.9, оф.1 |
| Иваново | ТР-Сервис | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4932) 30-06-05, 41-09-61 | ул.Пролетарская, д.44А, |
| Ижевск | ДС-Центр | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (3412) 43-16-62 | ул.Карла Маркса, д.393 |
| Ижевск | РИТ-Сервис | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52 | ул. Максима Горького, д. 162 |
| Иркутск | Евросервис | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (3952) 51-15-24 | ул. Лермонтова, д. 281 |
| Иошкар-Ола | ИП Колесников А.Ю. | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (8362) 63-02-25 | ул.Советская, д. 150 (вход со двора) |
| Казань | ООО "12 Вольт" | SAR-audio | (843) 277-40-04/20 | ул. Островского, д. 86 |
| Калининград | Вега | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4012) 35-85-05 | ул.Гагарина 41-45 |
| Каменин-Уральский | Техноцентр-Сервис | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (3439) 34-74-39, 39-95-20 | ул. Исетская, д.336 |
| Кемерово | ООО "Балатон" | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (3842) 54-19-01 | ул. Гагарина, д. 150 |
| Киров | "ТВКОМ" | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (8332) 54-69-56 | Октябрьский пр-кт, д. 116А |
| Киров | Экран-Сервис | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (8332) 54-21-56 | ул. Некрасова д. 42 |
| Кореновск | ИП Юдаков Д.В. | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (86142) 443-59 | ул.Пурьина д.2А |
| Кострома | АНТЭК | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4942) 41-02-02 | ул. Станкостроительная д.5 Б |
| Краснодар | И.П. Новоженцев | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (861) 224-93-48 | Ростовское шоссе 22/4 |
| Краснодар | ИП Ульянов В.А. | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (861) 234-40-73 | ул.Сормовская д.12 |
| Красноярск | КрасАлСервис | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (3912) 77-29-81, 78-25-07 | пер.Светлогорский, д.2 |
| Красноярск | Синатра | SAR-audio | (3912) 584-999 | ул. Металлургов, д. 2в, строение 33 |
| Курск | Первая Сервисная Компания | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4712) 51-45-75 | ул. Садовая, д. 5 |
| Липецк | ООО "Фолиум" | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4742) 34-07-13 | ул. Космонавтов, д.8 |
| Махачкала | Центр Сервис | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (8722) 67-64-88 | ул. Нурадилова 52 |
| Махачкала | Техник ISE | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (8722) 647-133, 642-895 | пр-т И.Шамиля, д. 20 |
| Минск | Азариус | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | +375-17-256-94-54 | пр. Пушкина, 50 |
| Москва | ДЕЛТА-Сервис | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (499) 739-39-90 | ул. Лобачевского 94 |
| Мурманск | СЭ Электроника | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех | (8152) 53-57-75, 27-10-42, 70-25-40 | Ледокольный пр., д. 5; ул. Радищева, 19 |
| Набережные Челны | ТриО | SAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (8552) 59-23-58 | ул.40 лет Победы д.67А, к-с 52/11А |

| Город | Название СЦ | Обслуживаемые бренды | Телефон (приемка) | Адрес |
|-----------------|---------------------------|------------------------------------|--|---|
| Нижний Новгород | МХМ-Сервис | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (831) 412-14-72 | ул. Бекетова д.8А |
| Нижний Новгород | Нижегородский СЦ | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (831) 436-75-04, 436-63-71 | ул. Максима Горького, д. 250 |
| Новосмоковск | Ультра | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (48762) 6-95-20 | ул. Садовского, д. 36 |
| Новосибирск | РАШ | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (383) 201-05-31 | Красный проспект, д. 56 |
| Новосибирск | Сибирский Сервис | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (383) 355-55-60, 292-47-12 | ул. Котовского, д. 10/1 |
| Обнинск | Радиотехника | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | 48439) 613-73 644-14 5-31-31,5-63-50 | Обнинск,пл. Треугольная д.1 Калуга, ул. Никола-Козинская, д. 65 |
| Омск | Домотехника-сервис | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (3812) 36-74-01 г.Ишим (34551) 7-46-31 | ул. Лермонтова -194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.183 |
| Оренбург | ООО "ТИКО-сервис" | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (3532) 77-67-64 | ул. Комсомольская д.16 |
| Оренбург | Эль-Сервис | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (3532) 99-48-87 сарый тел.332-688 | 460065 ул. Пролетарская, д. 208 |
| Орёл | Феникс Электроникс | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4862) 40-86-81, 40-86-82 | ул. 8 Марта, д. 25 |
| Орск | Аста-Сервис | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (3537) 213-666 | ул. Краматорская, д. 50 |
| Пенза | Телесервис | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (8412) 64-04-45, 49-24-25 | ул. Мирская, д. 17 |
| Пермь | РТВ-Сервис | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (342) 220-08-48 | ул. Мира, д.55 |
| Пермь | Интерсервис | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (342) 290-500, 290-512 | ул. Карпинского, д. 27 |
| Пятигорск | ИП Сериков | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (8793) 36-59-68 | Ул. Февральская, д.60 |
| Ростов-на-Дону | ООО "Поиск-Сервис" | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (863) 255-20-17/18/19 | ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1 |
| Ростов-на-Дону | Теле Дон Сервис | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (863) 247-14-41 | ул. Черепахина, д. 228 |
| Рязань | Техсервис | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4912) 21-02-19 | ул. Новая д. 51-Г |
| Рязань | Юрист | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4912) 76-01-56, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44 | ул. Чкалова, д. 38 |
| Самара | Орбита-Сервис | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (846) 262-62-62 | ул. Мориса Тореза, д. 137 |
| Самара | Экспресс-Сервис | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (846) 228-72-18 | ул. XXII Партсъезда, д. 52 |
| Санкт-Петербург | ООО"Партия-Сервис-Балтик" | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (812) 374-21-16 (17) | ул. Варшавская, д. 51, кор. 1 |
| Саратов | Сар-сервис | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (8452) 51-00-99 | ул. Ульяновская д.7 |
| Северодвинск | Сервисный центр | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (8184) 58-72-21 (81842) 784-62 | Ул. Гагарина, д.12; ул. Дзержинского д.1 |
| Ставрополь | ИП Плотников | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (8652) 55-17-48 | ул. Пирогова д.37 офис 11 |
| Ставрополь | Техно-Сервис | CAR-audio | (8652) 39-55-30 | пр-т Кулакова, д. 24 |
| Сыктывкар | ТехСервис | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (8212) 29-12-20, 22-95-29 | ул. Гаражная, 25 |
| Таганрог | "ТРЦ-Вега" | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (8634) 65-10-58 | ул. Дзержинского, д. 193 |
| Тамбов | Вега | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4752) 73-94-01 | ул.Киквидзе, д. 69 |
| Тверь | Электроникс | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4822) 35-35-30 | ул. Циммервальдская, д. 24 |
| Тольятти | Жигули-Гарант | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4842) 20-32-42 | ул.Кулибина, д.6а, оф.15 |
| Тольятти | Фокус | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4842) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44 | ул. Карла Маркса 53; ул Свердлова 13/16; ул. Дзержинского 68а. |
| Томск | Академия Сервис | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (3822) 49-15-80 | пр-кт Академический, д. 1 |
| Тула | ИП Крылов И.Ю. | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4872) 355-399. | ул.Н.Руднева д.28 |
| Тюмень | Пульсар | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (3452) 20-82-65; 28-08-56; 24-55-80 | ул.Республики д.169, ул. Первомайская, д.6 |
| Улан-Удэ | Славия-Тех | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | 3012) 41-50-43; 23-54-42 | нов адрес 670045пр-т Автомобилистов, 5 |
| Ульяновск | ИП Карпова Т.П. | CAR-audio | (8422) 74-20-20 | пр-кт Созидателей, д. 35, " Автотеатр" |
| Ульяновск | Мастер Про | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (8422) 45-59-49 | ул. Автозаводская д. 36 |
| Уфа | БашТелеРадиоСервис | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (347) 252-46-97, 252-13-57 | пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4; |
| Хабаровск | Контур | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4212) 457-010 (011) | ул. Ким Ю Чена, д. 43 |
| Челябинск | Найф | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (351) 2-608-778 | ул. Татьянической, д. 13 |
| Челябинск | Рембыттехника | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (351) 772-72-05 | ул. Производственная, д.86 |
| Череповец | Имидж плюс | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (8202) 57-19-99 | ул. Батюшкова, д. 7а |
| Чита | Архимед | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (3022) 36-47-01 | г.Чита, ул. Анохина, д. 10 |
| Шарыпово | Анкор-Мастер | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (39153) 2-68-31 | 2 микрорайон, д.1, офис 136 |
| Якутск | ИП Волков | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4112) 335-157 | ул.Октябрьская, д.1/1 т.335157 |
| Ярославль | ВИРТ | CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. | (4852) 58-22-11, 58-12-74 | ул. Свободы, д. 91 |

Гарантийный талон

Условия гарантийного обслуживания

На данное изделие предусматривается 12 месяцев гарантийного обслуживания с момента покупки, но не более 24 месяцев с даты производства.

Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек, а именно: товарно-кассового чека, инструкции по эксплуатации и гарантийного талона.

Гарантийный ремонт* не производится при нарушении сохранности пломб, самостоятельном ремонте, использовании аппарата в предпринимательской деятельности, а также в иных случаях, в т.ч. если нарушение работоспособности аппарата вызвано:

- несоблюдением условий эксплуатации, перечисленных в прилагаемой инструкции
- повреждением электрических шнуров
- использованием прибора в промышленных и/или коммерческих целях
- неквалифицированным ремонтом и переделкой прибора
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых
- воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части прибора.

Работы по периодическому обслуживанию в соответствии с инструкцией по эксплуатации не попадают под действие настоящей гарантии.

*правом на гарантийный ремонт обладают граждане, приобретающие и использующие товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд (Закон РФ №2300-1 от 07.02.1992г.)

Изделие: _____

Серийный номер:

Модель: _____

Дата приобретения: _____

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

МП